

Manual de Instalação



Coletor de Tubo a Vácuo



Itens de montagem:

- 1- Suporte frontal
- 2 Suporte traseiro
- 3 Suporte Cruz
- 4 Pólo Transversal
- 5 Apoio Catercorner
- 6 Apoio dos tubos

7 - Caixa coletora de calor

8 - Pés de fixação

9 - Apoio de extremidade

10 - Parafuso

11- Porca





Lista de Componentes:

1- Suporte frontal x2


1- Suporte Irontal X2

2 - Suporte traseiro x2

3 - Suporte Cruz x2





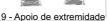

4 - Pólo Transversal x2



5 - Apoio Catercorner x2



6 - Apoio dos tubos x1





Observação: Os kits com mais de trinta tubos (o padrão inclui 30) contém: 1= 3 peças, 2= 3 peças 4= 4 peças e 8= 6 peças

O princípio do coletor solar


A captação de energia térmica é realizada através de um conjunto de tubos de vidro de borosilicato de alta resistência com parede dupla, dentro do qual existe vácuo.

A parede interna está coberta de nitrato de alumínio, um material comexcelente capacidade de absorção de calor, tornando o processo de aquecimento de água muito mais rápido e eficiente. Devido ao vácuo existente no espaço confinado entre os dois tubos, o sistema não sofre interferência do meio externo (vento, chuva e dias nublado) e as perdas de calor são extremamente reduzidas tornando os melhores coletores disponíveis no mercado. É indicado para projetos com exigência de altas temperaturas de calor.






Conexão do apoio frontal com o suporte traseiro

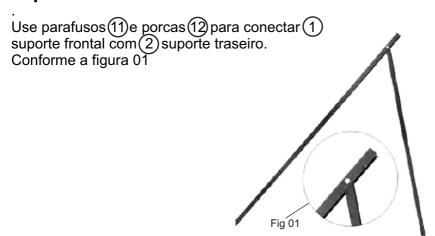





Monte o suporte cruz

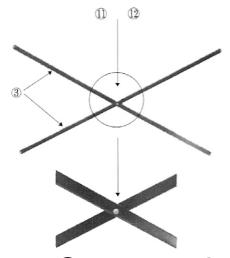


Conecte dois 3 suportes cruz com 11 um parafuso , 12 e uma porca





Conexão do suporte cruz e apoio traseiro

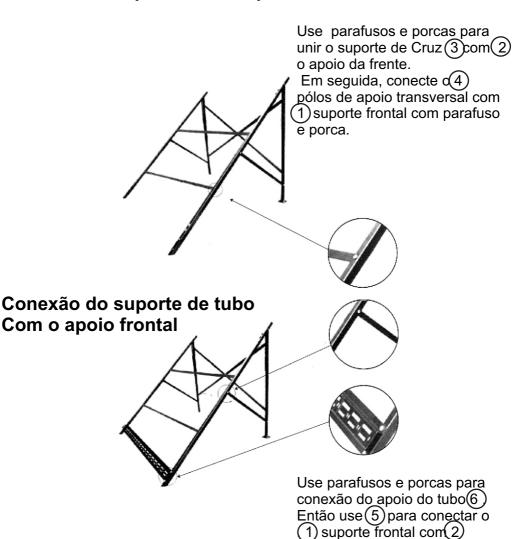


suporte traseiro



Conexão da caixa coletora de calor com a estrutura

Use 11 parafusos e 12 porcas para conectar tanque coletor de calor 7 com a estrutura.

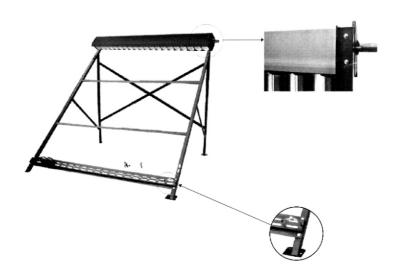



Montagem da tubulação de calor e tubos vacuun

Passo 1: Coloque o tubo de cobre de calor no tubo de vácuo, com o cuidado para que fiquem na mesma linha.

Passo 2: Use a pasta graxa na ponta da aste de cobre para conectar com o coletor

Passo 3: Instale o suporte inferior do tubo a vácuo.





Fixe o suporte de tubo










Aviso de instalação e aplicação


- 1. O coletor solar deve ser instalado de frente para o sul, com variação de 10 graus a 15 graus para sudoeste .Tenha certeza que não há cobertura em ambos os lados do coletor e seu topo criando sombras.
- 2. Certifique-se que o coletor solar esta firmemente fixado na construção para manter a segurança
- 3 Por motivos de segurança, por favor, não use a água quente até ter certeza da perfeita instalação.
- 4 O vidro deve estar sempre limpo sem nada entre um e outro. Uma vez que houver neblina dentro do tubo, isso significa que entrou ar no tubo. Nesse caso o mesmo deve ser substituído.
- 5 Em caso de tempestade, o aquecedor solar de água não deve ser usado por utilizar componentes elétricos no seu sistema
- 6 Não alterar a estrutura do coletor solar com peças paralelas
- 7 Recomendamos a instalação de para raios.



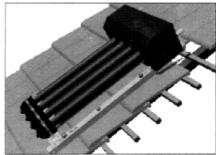



esboço de instalação de aquecedor de água solar

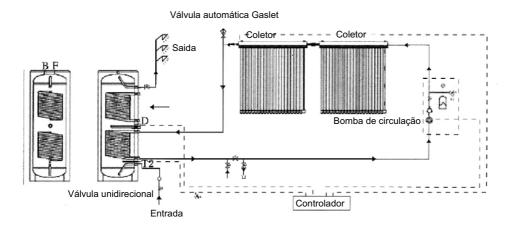



Módulo com 20 tubos heat pipe Viva 01

Faixa de vazão recomendada [L/m²/H]	50 a 150
Temperatura max. Trabalho [°C]	95
Conexão do transferidor {ponta seca solda}	3/4"

Dimensões:

Largura (mm)	1825
Comprimento (mm)	2020
Bitola (mm)	155
Área (m?)	2,95